



Printer EPSON ช้พหมึกเต็ม

Step 1 เปิดโปรแกรม Epson Adjustment → เลือกรุ่นเครื่องปรี้น Model Name → port เลือก Auto selection → OK

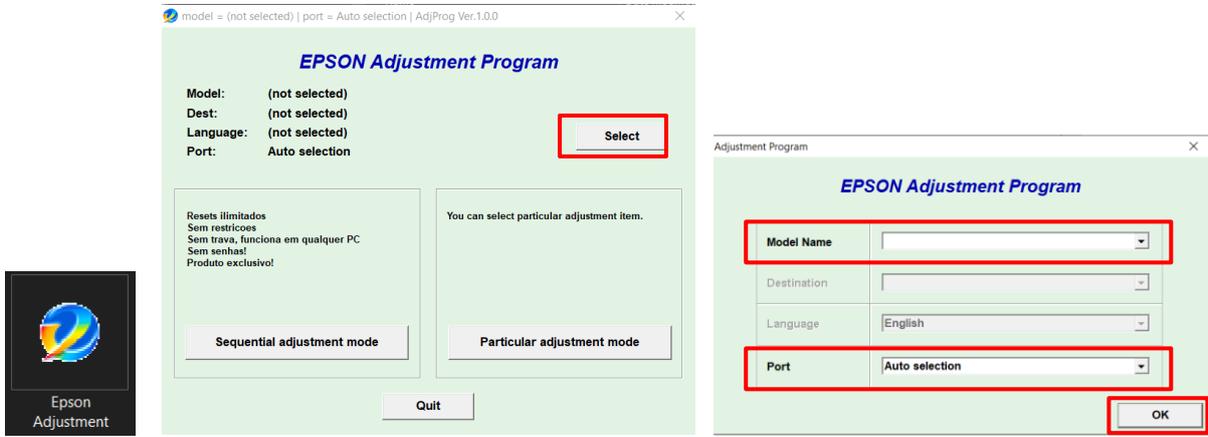

Step 2 จากนั้นกด Particular adjustment mode → เลือก Waste ink pad counter

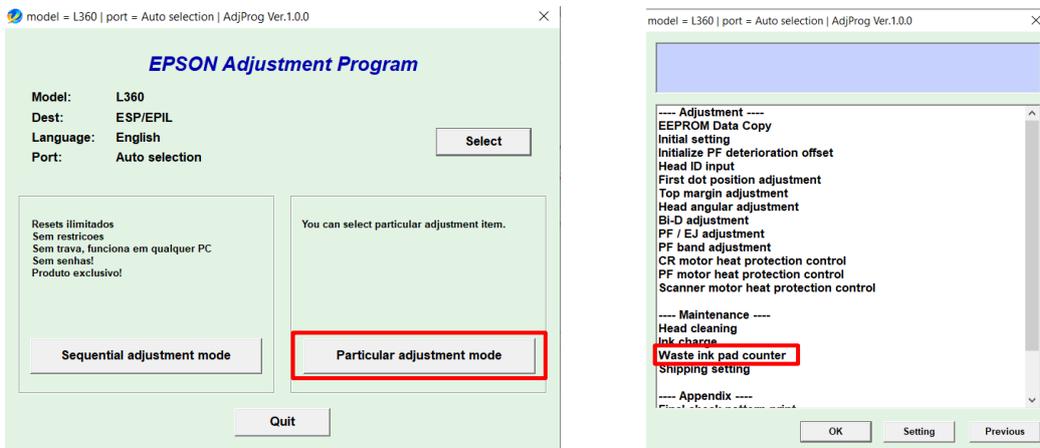

Step 3 ดึงถูกที่ Main pad counter แล้วคลิก Initialization → โปรแกรมจะให้ปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดใหม่

