
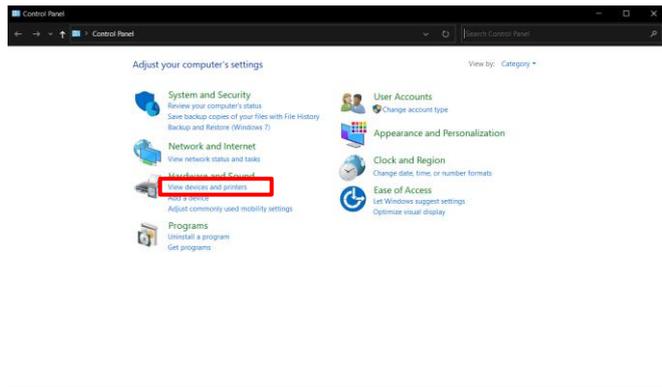



Printer EPSON ปริ้นไม่ชัด

ทำความเข้าใจสาเหตุหัวพิมพ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้


Step 1 Start → Search → Control Panel → Devices and Printers

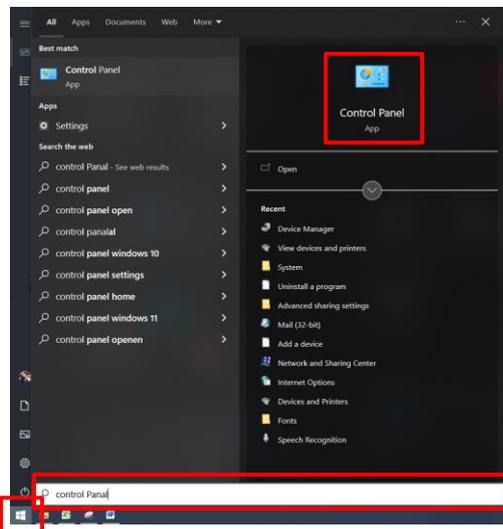

Step 2 เลือกเครื่องปริ้นที่มีปัญหา → คลิกขวาแล้วเลือก Printing Preferences

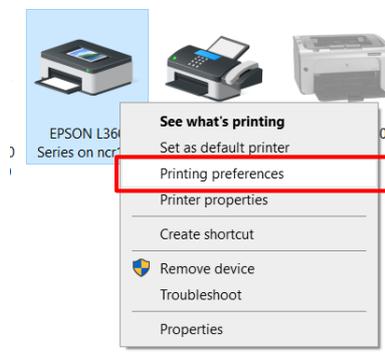

Step 4 Maintenance → Power ink flushing

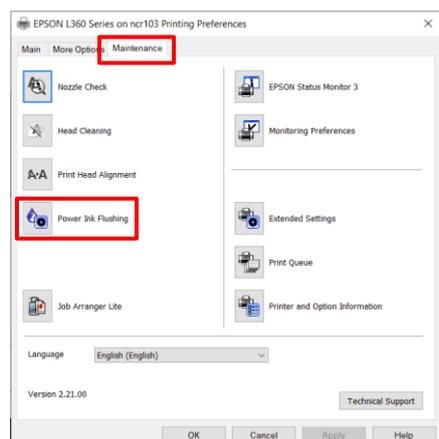

Step 5 OK → Start → รอจนกว่าจะดำเนินการเสร็จ

